OPTIMUS

Burny™

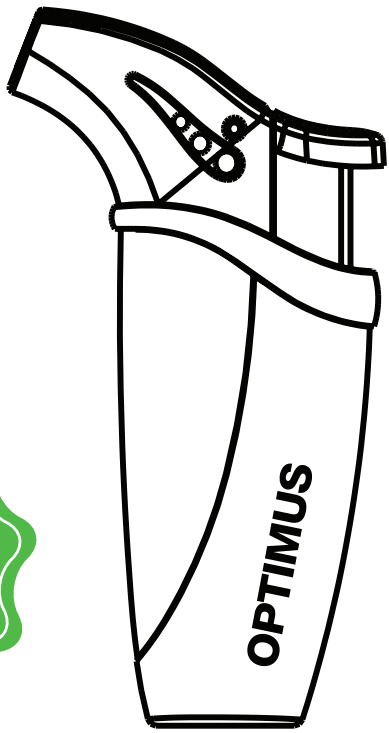

EN

FR

DE

ES

READ INSTRUCTIONS BEFORE USE
LIRE LE MODE D'EMPLOI AVANT UTILISATION
VOR GEBRAUCH ANLEITUNG LESEN
LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

OPTIMUS | COOKING SINCE 1899™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Dimensions : 75 mm x 45 mm
Poids : 60 g
Combustible : gaz butane pour briquets (briquet vendu vide)

RECHARGER LE BURNY:
- Lorsque vous rechargez votre briquet, veillez à vous trouver dans un endroit bien ventilé, à une distance de 8 mètres minimum de toute flamme nue.
- Retournez le briquet et introduisez l'embout de la recharge ou de la cartouche de gaz dans la valve de remplissage.
- Maintenez enfoncé pendant environ 3 secondes. Répétez l'opération deux à quatre fois.
- Pour recharger votre briquet, vous pouvez utiliser des cartouches de gaz conformes à la norme EN417 en utilisant un adaptateur (vendu séparément). Vissez l'adaptateur sur la cartouche de gaz. Placez le briquet tête en bas, introduisez l'embout dans la valve et maintenez enfoncé pendant environ 3 secondes. Appuyez de nouveau fortement deux à quatre fois.
- Niveau de gaz maximum : environ ¾ du réservoir (la partie transparente sur le côté du Burny vous permet de contrôler le niveau de gaz).
- Après avoir rechargé le Burny, attendez environ 3 minutes avant de l'utiliser.

UTILISER LE BURNY
- Lors de l'allumage, tenez le briquet éloigné de votre visage et de vos vêtements. Le briquet génère une forte chaleur qui s'étend au-delà de la flamme visible.
- Appuyez doucement sur le bouton d'allumage.
- Pour ajuster la flamme, tournez à l'aide d'un petit tournevis la vis de réglage située sous le briquet. Vissez dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire la flamme, et dans le sens inverse pour l'augmenter.
- Pour éteindre le briquet, relâchez le bouton d'allumage. Vérifiez que la flamme est bien éteinte.
- Il est recommandé de régler la puissance de la flamme sur minimum ou moyen.
- Si la flamme a tendance à s'éteindre, réduisez sa puissance, secouez le briquet et allumez-le à nouveau.
- La flamme du Burny résiste au vent, mais il ne s'agit pas d'un briquet tempête.

⚠ ATTENTION

Risque de brûlure due à une mauvaise manipulation ou à un stockage non conforme.
- Lors de l'allumage, tenez le briquet éloigné de tout(e) flamme nue, appareil de chauffage et matériau combustible.
- Soyez extrêmement vigilant lorsque vous allumez un réchaud à l'aide du Burny, car les flammes générées par combustion du gaz peuvent atteindre une hauteur inattendue.
- Soyez extrêmement vigilant lorsque vous utilisez ce briquet en plein jour ou sous une lumière forte, car la flamme peut ne pas être visible.
- Laissez toujours le briquet refroidir avant de le ranger.
- Rangez le briquet dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe. Ne l'entreposez jamais à proximité de matériaux combustibles.
- Le briquet ne doit jamais être exposé à une température excédant 50 °C.
- Le Burny doit être tenu hors de la portée des enfants et ne doit être utilisé que par des adultes en pleine possession de leurs facultés mentales.
- N'essayez pas de réparer ou de modifier le briquet vous-même.
- Pour votre sécurité, ne percez pas votre briquet et ne le jetez pas au feu.
- N'utilisez jamais le Burny pendant plus de 6 secondes.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Katadyn Products Inc.
Pfäffikerstrasse 37
8310 Kemptthal
Suisse
+41 44 839 21 11
customerservice@katadyn.ch
www.optimusstoves.com

Katadyn North America Inc.
4830 Azelia Avenue North
Minneapolis, MN 55429
USA
1-800-755-6701
outdoor@katadyn.com

FR